タープテント 取扱説明書

LF-FTP010-GR

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用いただく前にお読みください

⚠ 安全上の警告・注意

・テント内での火気の使用は、大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかす恐れがありますので、絶対におやめください。

・台風、暴風雨、落雷などの異常気象の際は危険ですのでテント、タープの使用はお避けください。

・河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所でテント、タープを設営しないでください。

・キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。

・テント、タープの設営は基本的に２人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。

・テント、タープの設営の際はグローブを着用してください。

・組立や収納時にフレームの間に指等を挟まないように注意してください。

・フレームを伸ばす際は周囲に十分に注意してください。近くに人がいないことを確認してください。

・風が強い時はテント、タープの設営をおこなわないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となります。

・テント、タープから長時間離れる場合は必ず徹収してください。急な天候の変化、突風などにより、テント、タープが飛ばされて思わぬ事故の原因となります。

・各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。

・自転車や自動二輪車等に本製品を固定して使用する等はしないでください。風により転倒する可能性があります。

お手入れ・保管方法

・定期的に汚れを落とし、乾燥させてください。濡れたまま保管するとカビや腐食の原因となります。

・汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、その後乾燥させてください。

・揮発性溶剤 (シンナー、ベンジン、アルコール類等) では、清掃しないでください。変色したり、劣化の原因となります。


・長時間使用しない時は、汚れを落とし、直射日光の当たらない日陰に保管してください。

・小さなお子様の手の届かない所に保管してください。


・廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄してください。

部品一覧

※組立作業を行う前に下記の部品が揃っているかご確認ください。



【タープ生地×１】

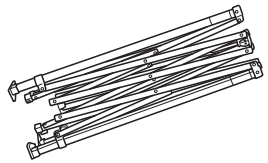

【フレーム×1】



【収納バッグ】

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

■LINE からお問い合わせ

QR コードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答までお時間をいただく場合がございます。

サポートセンター

0800-919-3690（通話料無料）

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390**（通話料有料）

e-mail : support@landfield-web.com

受付時間：10:00 ～ 12:15・13:15~17:00

月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

EA20221121-A1

設営方法

1 フレームを広げる



フレームをある程度開き、自立できるくらいに展開してください。
フレームを完全に開くと、生地をかぶせにくくなります。

2 生地をかぶせる

図の丸の位置（頂点と四つ角）にタープ生地が来るようにかぶせてください。
フレームとタープのにはマジックテープが付いているので、この時点で合わせてください。



3 フレームを完全に広げる

図の丸の位置の内側にはプッシュボタンでフレームを固定する箇所があります。
4 つ角のプッシュボタンがカチッと固定されるのを確認してください。
タープ側面の中央部にマジックテープが付いてますので、フレームのマジックテープ箇所に貼り付けてください。




4 脚を伸ばす

最後に、均等の高さに脚の長さを調整して完成です。
足の長さは 4 段階で調整でき、プッシュボタンでロックする形になっています。



収納方法

収納は、組立の手順をさかのぼることで片付けることができます。
その際にプッシュボタンに指を挟まないように注意してください。

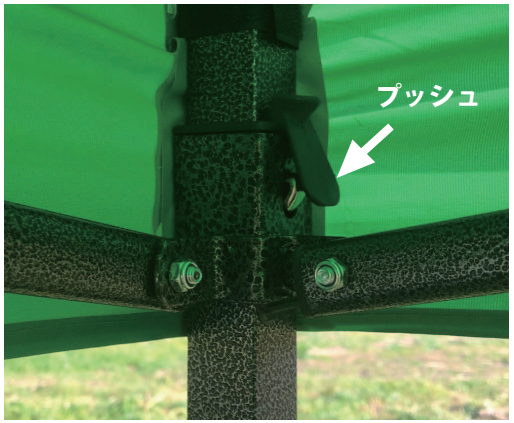

製品仕様

製品サイズ：(約) W300xD300xH291 / 300 / 309 / 318cm
収納サイズ：(約) W18xD18xH145cm
製品重量：(約) 15kg
耐水圧：2500mm

テント材質 : 420D ポリエステル
フレーム材質 : 鉄
収納バッグ材質 : ポリエステル